

Yealink T57W


Fiche Pratique

Bienvenue dans la **fiche pratique** du **Yealink T57W**. Ce guide pratique vous fournira toutes les informations nécessaires pour tirer le meilleur parti de ce téléphone IP avancé, reconnu pour ses hautes performances et son expérience utilisateur optimisée. Vous y trouverez des instructions détaillées sur l'utilisation des boutons de fonction, la gestion des appels, la messagerie vocale et bien plus encore, afin d'améliorer votre productivité et de faciliter vos communications.



Les commandes indispensables !

Ce guide vous aidera à **comprendre et à utiliser efficacement les touches de fonction** essentielles du **Yealink T57W** pour optimiser votre expérience téléphonique. Vous découvrirez les fonctionnalités spécifiques de chaque touche, commentez le programmeur selon vos besoins, et commentez utiliser les indicateurs LED pour une gestion simplifiée des appels. Grâce à ces informations, vous pourrez tirer le meilleur parti de votre Yealink T57W.

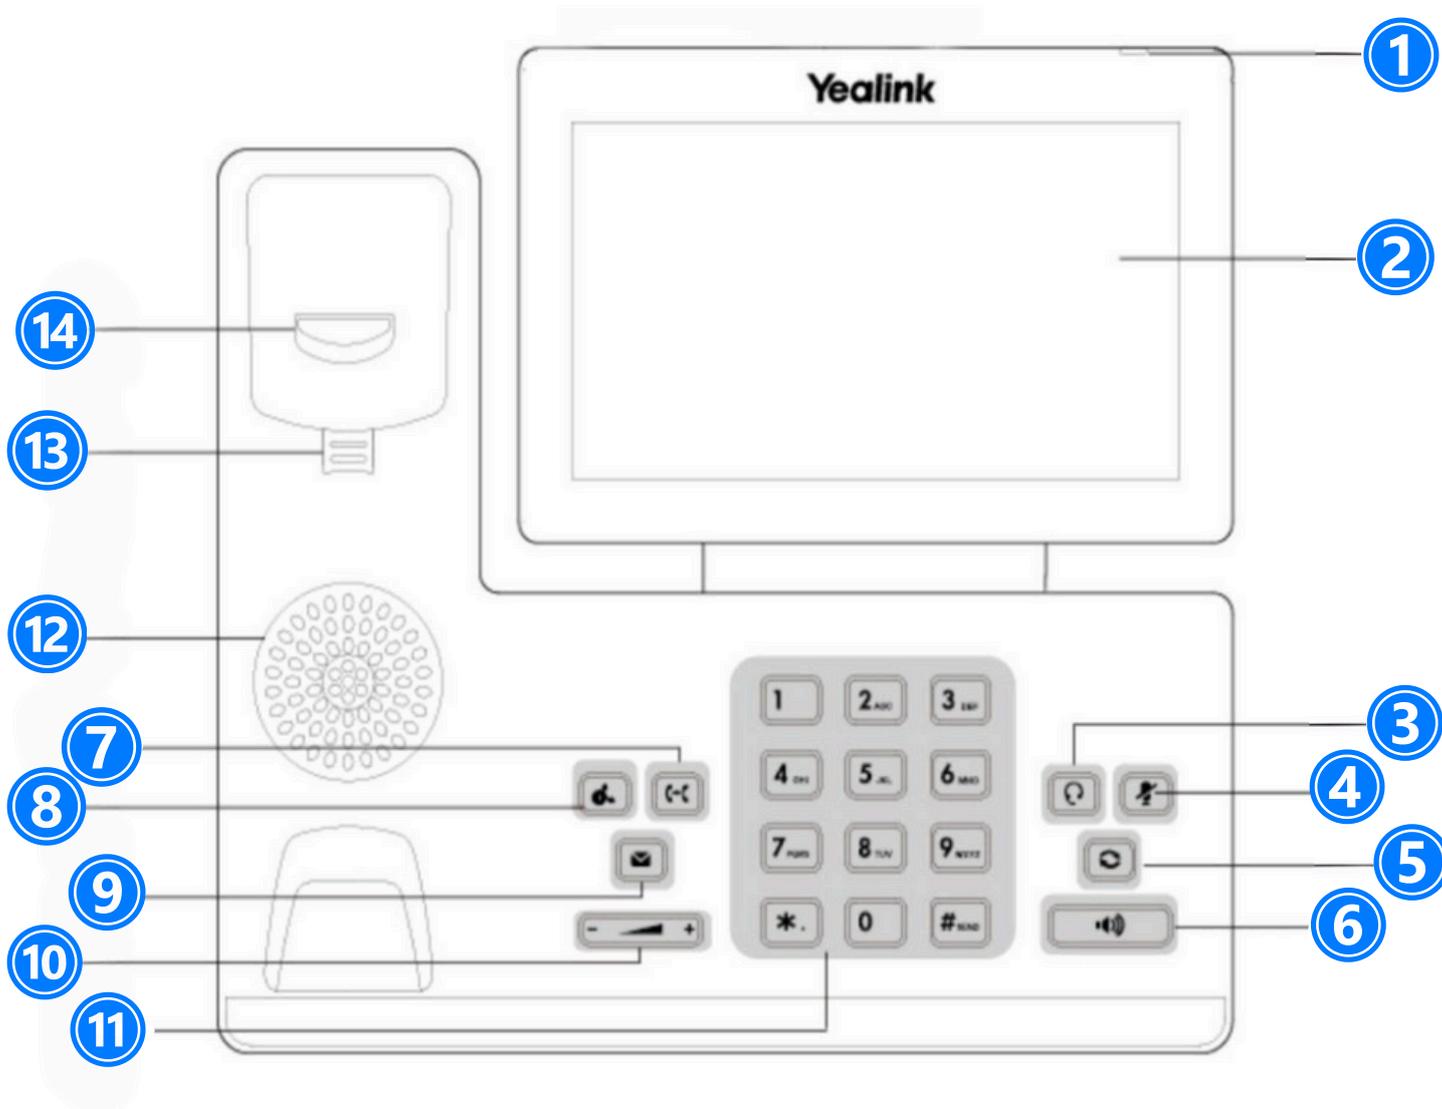

- ① **Indicateur d'alimentation**
- ② **Écran** : permet de visualiser les menus et les données.
- ③ **Touche Casque** : Permet d'activer ou de désactiver le mode casque. L'indicateur LED s'allume en vert lorsque le mode casque est activé.
- ④ **Touche Muet** : Permet d'activer ou de désactiver le microphone. L'indicateur LED s'allume en vert lorsque la fonction de mise en sourdine est activée.
- ⑤ **Touche rappel**
- ⑥ **Touche Haut parleur** : Pour se mettre en mode main libre.
- ⑦ **Touche transfert** : Transférez un appel.
- ⑧ **Touche attente** : Mettre un appel en attente ou reprendre un appel en attente.
- ⑨ **Touche message** : Accédez à vos messages vocaux.
- ⑩ **Touche Volume** : Permet de régler le volume du combiné, du casque et du haut-parleur.
- ⑪ **Clavier** : Vous permettent de saisir des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux. Si un élément de menu a un numéro d'index, vous pouvez utiliser les touches du clavier pour sélectionner cet élément.
- ⑫ **Haut parleur** : Fournit une sortie audio mains libres (haut-parleur).
- ⑬ **Onglet Reversible** : Permet de maintenir le combiné raccroché lorsque le téléphone est monté verticalement. Inverser le sens de la cale de maintien pour passer du mode bureau au mode mural
- ⑭ **Capteur raccrocheur** : En décrochant le combiné de son socle, le crochet se déclenche et le téléphone se connecte à la ligne. Lorsque vous posez le combiné sur son support, le téléphone raccroche l'appel en cours

Les fonctionnalités à connaître

1. Passer un appel :

Passer un appel en utilisant le combiné :

Décrochez le combiné. **Composez** le numéro et appuyez sur "**envoyer**".

Passer un appel en utilisant le mode mains libres (haut-parleur) :

Avec le casque connecté, appuyez sur "**casque**" pour activer le mode mains libres. **Composez** le numéro et appuyez sur "**envoyer**".

2. Répondre à un appel :

En utilisant le combiné : **Décrochez** le combiné.

En utilisant le mode mains libres : **Appuyez sur le haut parleur.**

En utilisant le casque : **Appuyez sur le casque.**

3. Recomposer un numéro :

Appuyez sur la touche **rappel** pour accéder à la liste des appels passés, puis **appuyez sur l'entrée souhaitée.**

Appuyez **deux fois sur la touche rappel** lorsque le téléphone est en veille **pour rappeler le dernier numéro composé.**

4. Mise en sourdine des appels :

Appuyez sur la touche **muet** pour **couper le micro** pendant un appel.

Appuyez **à nouveau sur la touche muet** pour **rétablir le son** de l'appel