

Yealink T53W


Fiche Pratique

Bienvenue dans la **fiche pratique** du **Yealink T53W**. Ce guide vous fournira toutes les informations nécessaires pour tirer le meilleur parti de ce téléphone IP avancé, reconnu pour ses hautes performances et son expérience utilisateur optimisée. Vous y trouverez des instructions détaillées sur l'utilisation des boutons de fonction, la gestion des appels, la messagerie vocale et bien plus encore, afin d'améliorer votre productivité et de faciliter vos communications.



Les commandes indispensables !

Ce guide vous aidera à **comprendre et à utiliser efficacement les touches de fonction** essentielles du **Yealink T53W** pour optimiser votre expérience téléphonique. Vous découvrirez les fonctionnalités spécifiques de chaque touche, comment les programmer selon vos besoins, et comment utiliser les indicateurs LED pour une gestion simplifiée des appels. Grâce à ces informations, vous pourrez tirer le meilleur parti de votre Yealink T53W.

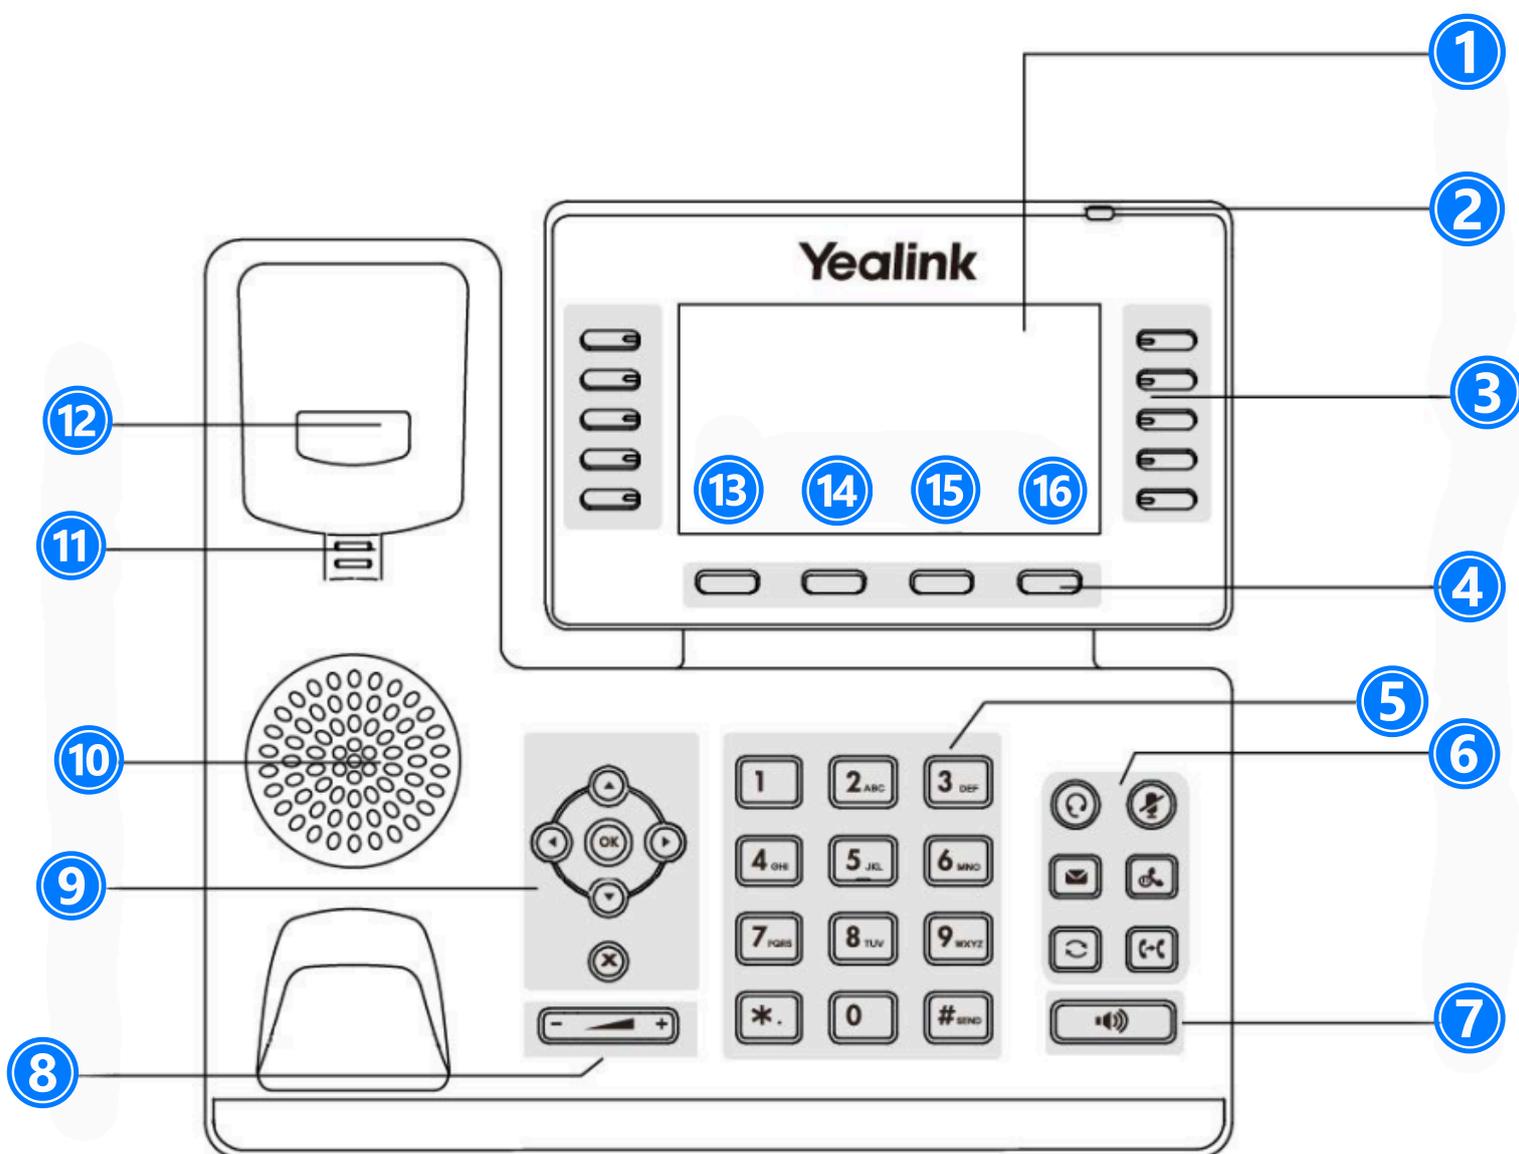

- ① **Écran**: permet de visualiser les menus et les données.
- ② **Indicateur d'alimentation**
- ③ **Touches des lignes téléphoniques**
- ④ **Touches Muet** : Permet d'activer ou de désactiver le microphone. L'indicateur LED s'allume en vert lorsque la fonction de mise en sourdine est activée.
- ⑤ **Clavier** : Vous permettent de saisir des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux. Si un élément de menu a un numéro d'index, vous pouvez utiliser les touches du clavier pour sélectionner cet élément.
- ⑥ **Touche Message et Attente + Touche rappel et transfert**
- ⑦ **Touche Haut parleur** : Pour se mettre en mode main libre.
- ⑧ **Touche Volume** : Permet de régler le volume du combiné, du casque et du haut-parleur.
- ⑨ **Touche Menu et pavé directionnel**
- ⑩ **Haut parleur** : Fournit une sortie audio mains libres (haut-parleur).
- ⑪ **Onglet Reversible** : Permet de maintenir le combiné raccroché lorsque le téléphone est monté verticalement. Inverser le sens de la cale de maintien pour passer du mode bureau au mode mural
- ⑫ **Capteur raccrocheur** : En décrochant le combiné de son socle, le crochet se déclenche et le téléphone se connecte à la ligne. Lorsque vous posez le combiné sur son support, le téléphone raccroche l'appel en cours

Touches d'action	Touches d'action téléphone sonnant	Touches d'action durant un appel
⑬ Renvoyer	Répondre en mains libres	Transfert
⑭ Ne pas déranger	Renvoyer	Attente
⑮ Annuaire	Silence = la sonnerie s'arrête	Conférence
⑯ Options	Rejeter	FinAppel

Les fonctionnalités à connaître

1. Passer un appel :

Faites l'une des actions suivantes :

Commencer à **taper un numéro** de téléphone

Sélectionner la **touche de ligne désirée**

Prenez le combiné, appuyez sur la touche **haut-parleur ou sur la touche combiné**

Entrez un **numéro ou sélectionnez un contact**. Appuyez sur "**envoyer**".

2. Transférer des appels :

Transfert sans préavis :

Appuyez sur la touche "**transfert**" avec le double téléphone durant un appel et faites l'une des actions suivantes :

Composez le numéro **ou sélectionnez un contact** de la liste d'appels à qui vous souhaitez transférer.

*Si vous avez mis en place les touches de numérotation rapide, vous pouvez appuyer sur la touche correspondante pour transférer l'appel directement au contact. Appuyez sur l'une des touches programmées. **Sélectionnez le contact souhaité.** Appuyez sur "**transfert**" **ou la touche pour finir l'action.***

Transfert semi-assisté :

Appuyez sur la touche "**transfert**" durant un appel. Faites l'une des actions suivantes :

Composez le numéro **ou sélectionnez un contact** de la liste d'appels à qui vous souhaitez transférer.

Appuyez sur l'une des touches programmées. Sélectionnez le contact souhaité de la liste. Appuyez sur la touche **OK ou envoyer.**

Faites l'une des actions suivantes :

Lorsque vous entendez la sonnerie de retour, appuyez sur "**transfert**" pour terminer un transfert semi-assisté. Après que le contact ait répondu à l'appel, appuyez sur "**transfert**" **pour terminer un transfert assisté.**

3. Recomposer un numéro :

Appuyez sur la touche de **rappel**. Un enregistrement des appels passés s'affiche sur l'écran du téléphone.
Mettez **l'enregistrement** souhaité **en surbillance**, appuyez sur **envoyer**.

4. Mise en attente d'un appel :

Appuyez sur la touche **HOLD** ou "**attente**" durant un appel.
Le téléphone ignore le dispositif audio engagé et émet un bip en mode haut-parleur (mains libres) par défaut.
Le kit haut-parleur s'allumera toujours et le téléphone émettra un bip toutes les 30 secondes pour vous rappeler que vous avez toujours un appel en attente.

5. Conférence téléphonique :

Passez un **appel au premier participant**. Lorsque le premier interlocuteur répond, sélectionnez "**conférence**" pour passer un nouvel appel. Composez le **numéro du deuxième participant**. Lorsque ce dernier répond, sélectionnez à nouveau "**conférence**" pour inviter les deux parties à rejoindre la conférence.

Les icônes à connaître :

 Haut parleur	 Volume sonnerie à 0
 Message texte	 Appels manqués
 Ne pas déranger	 Clés USB détectée
 Muet	 Casque Bluetooth connecté
 Renvoi d'appel	
 Mode combiné	
 Boite vocale	